

Pipelife pumpbrunn

Inspektion & skötselanvisning

INFRASTRUKTUR
VA

ECO INFILTRATION
ENSKILT AVLOPP



Användningsområde:

Pumpbrunnarna är avsedda för infiltration eller dräneringsvatten.

Pipelife rekommenderar att använda dim 40 på utloppsledningen för optimal kapacitet.

Inspektionsintervall:

För att eliminera driftstörningar av pumpen bör inspektion av pumpbrunnen ske minst en gång per månad vid kontinuerlig drift.

Service:

Vid behov rengör pumpen. Flottören skall ligga fritt i sumpen. Slamsug pumpbrunnen minst en gång per år, kontrollera då samtliga kopplingar mellan pump och lyftrör.

När pumpen varit upptagen ur brunnen, smörj in glidkopplingen (enkeladaptorn) med fett för att förhindra att kopplingen tar fast.

Pumpen skall inspekteras och ges den skötsel som pumpfabrikanten anvisar (se instruktion som följer med pumpen , bild 1)



Bild 1: Medföljande pump

Pipelife pumpbrunn

RSK-nr	Benämning
589 02 99	Pipelife Pumpbrunn 400 1,5 m
589 03 00	Pipelife Pumpbrunn 400 2,0 m
589 03 01	Pipelife Pumpbrunn 400 2,5 m
589 03 02	Pipelife Pumpbrunn 400 3,0 m

Ledningslängd PE-rör

Dim	Lh	Max ledningslängd	Flöde l/s
PE 32	2,5	50	0,5
PE 32	4	20	0,5
PE 40	2,5	100	0,5
PE 40	4	70	0,5

Vid annan installation vänligen kontakta Pipelife.

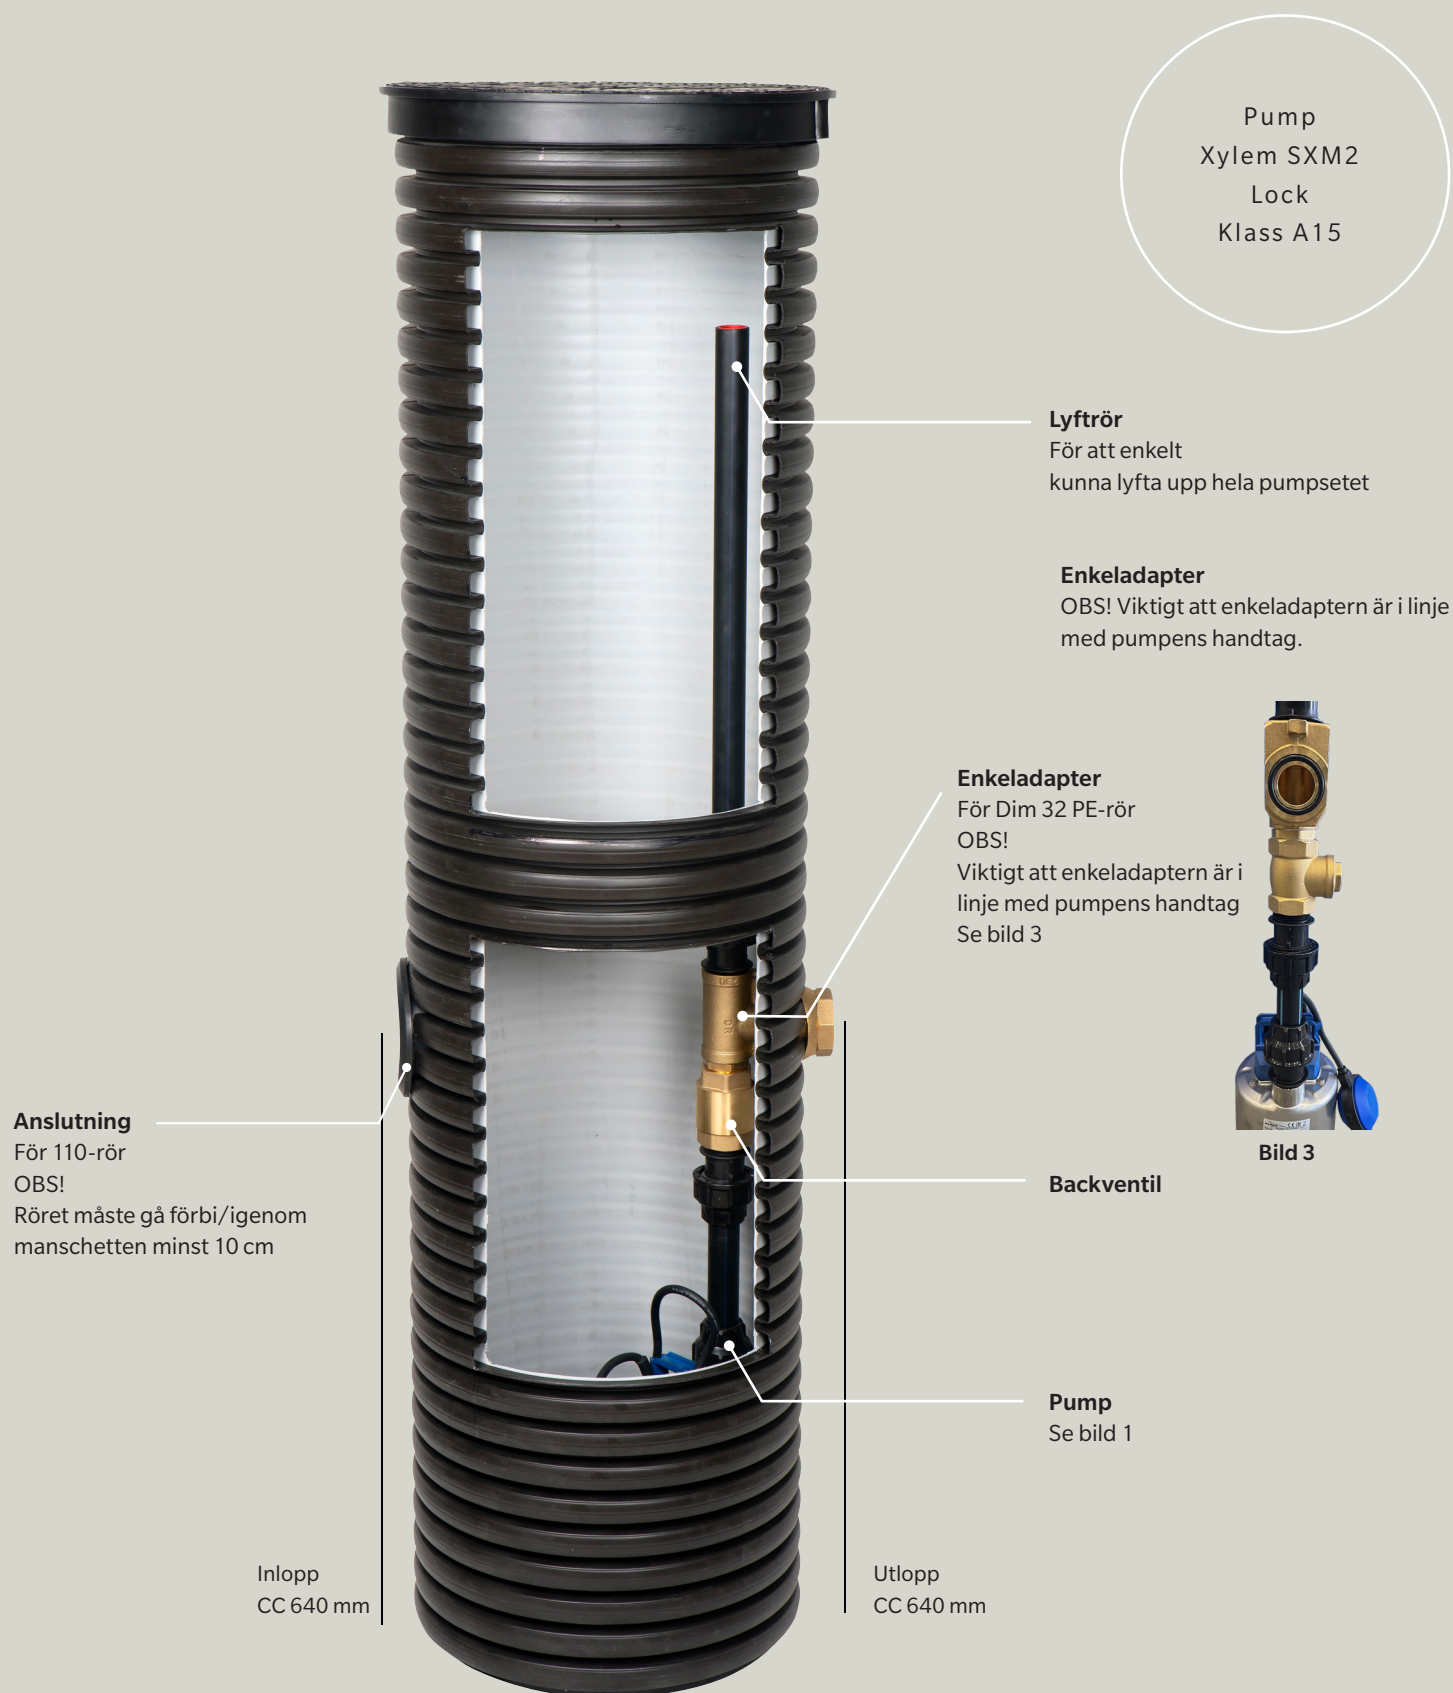


Bild 2: Uppskuren pumpbrunn
för att visa detaljer